

COLORATO

www.colorato.net

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ



ΜΟΝΤΕΛΟ: CLB-1800S

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική χρήση

Περιεχόμενα

Η COLORATO συνιστά πρώτα την ποιότητα.....	2
Σημαντικά μέτρα προστασίας για το Μπλέντερ.....	2
Σημαντικά μέτρα προστασίας για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.....	3
Γνωρίστε το Μπλέντερ σας.....	4
Αναλυτική απεικόνιση Ανταλλακτικών.....	5
Χειρισμός του Μπλέντερ σας.....	6
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.....	7
Αποσυναρμολόγηση του Μπλέντερ σας για καθαρισμό, φροντίδα και αποθήκευση.....	8
Συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε το Μπλέντερ σας.....	9
Προτεινόμενες χρήσεις του μπλέντερ σας	10
Συνταγές.....	10
Πίνακας ανίχνευσης μηχανικών βλαβών.....	11
Εγγύηση καλής λειτουργίας προϊόντος	12

Εμείς στην COLORATO είμαστε προσανατολισμένοι στην ασφάλεια. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε καταναλωτικά προϊόντα με τη δική σας, των αξιότιμων πελατών μας, ασφάλεια πρώτη από όλα στο μυαλό μας. Επιπλέον, σας ζητάμε να εφαρμόζετε ένα βαθμό φροντίδας όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή και να εμείνετε στις ακόλουθες προφυλάξεις:


Σημαντικά μέσα προστασίας για το ΜΠΛΕΝΤΕΡ σας

- ◆ Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση.
- ◆ Βγάλτε όλα τα υλικά συσκευασίας και προωθητικά αυτοκόλλητα πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ για πρώτη φορά.
- ◆ Μην τοποθετείτε το μπλέντερ κοντά στην άκρη ενός πάγκου ή τραπεζιού κατά τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη, καθαρή και χωρίς νερά, αλεύρια κλπ. Η δόνηση κατά τη χρήση μπορεί να κάνει τη συσκευή να κουνιέται.
- ◆ Μη βάζετε αυτή τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ένα ζεστό ηλεκτρικό ή αερίου καυστήρα ή κάπου όπου μπορεί να ακουμπήσει ζεστό φούρνο.
- ◆ Βεβαιώνετε πάντοτε ότι το Μπλέντερ είναι συναρμολογημένο σωστά πριν τη χρήση. Αναφερθείτε στην ενότητα Συναρμολόγηση και Χρήση (σελίδα 6).
- ◆ Χρησιμοποιείτε μόνο την κανάτα και το καπάκι του μπλέντερ που παρέχεται.
- ◆ Βεβαιώνετε πάντοτε ότι το καπάκι του μπλέντερ είναι τοποθετημένο σταθερά πάνω στην κανάτα πριν τη χρήση.
- ◆ Έχετε πάντοτε το μπλέντερ υπό την επίβλεψή σας όταν το χρησιμοποιείτε.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι ο Διακόπτης του πλαισίου ελέγχου είναι κλειστός στη Θέση OFF και βγάλτε την πρίζα από την υποδοχή πριν συναρμολογήσετε το Μπλέντερ ή μετακινήσετε τη συσκευή, ή όταν το μπλέντερ είναι εκτός λειτουργίας και πριν το καθάρισμα και την αποθήκευση.
- ◆ Μη χρησιμοποιείτε συνεχόμενα τη συσκευή στην υψηλή ταχύτητα για πάνω από 3 λεπτά. Μετά τα 3 λεπτά σταματήστε για ένα λεπτό πριν συνεχίσετε.
- ◆ Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή εργαλεία μέσα στην κανάτα του μπλέντερ χωρίς πρώτα να βγάλετε τη μονάδα από την πρίζα.
- ◆ Προσέξτε όταν χειρίζεστε τη λεπίδα του μπλέντερ καθώς είναι πολύ κοφτερή. Ο λάθος χειρισμός της λεπίδας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- ◆ Κρατήστε χέρια, μαλλιά, ρούχα καθώς και σπάτουλες και άλλα εργαλεία μακριά από την κανάτα του μπλέντερ κατά τη λειτουργία του.
- ◆ Μη μετακινείτε την κανάτα του μπλέντερ από τη βάση του μοτέρ ενώ είναι σε λειτουργία. Βγάzte την κανάτα μόνο όταν το μπλέντερ σταματάει τελείως.
- ◆ Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία μη βάζετε τη βάση του μοτέρ, την πρίζα ή το καλώδιο μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
- ◆ Μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για κανένα άλλο λόγο εκτός από την προετοιμασία φαγητού και/ή ποτού.
- ◆ Μην επεξεργάζοσαστε υγρά που βράζουν· αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα βάλετε μέσα στην κανάτα. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ και η λεπίδα έχουν σταματήσει εντελώς, το κουμπί POWER είναι κατεβασμένο και το καλώδιο έχει βγει από την πρίζα, πριν την αποσυναρμολογήσετε.
- ◆ Κρατήστε τη συσκευή καθαρή. Αναφερθείτε στην ενότητα Φροντίδα και Καθαρισμός (σελίδα 8).

Σημαντικά μέτρα προστασίας για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές

- ◆ Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο πριν τη χρήση.
- ◆ Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα ή τη βάση του μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ◆ Μην αφήνετε το καλώδιο να πέσει από την άκρη ενός τραπεζιού ή μετρητή, να αγγίξει ζεστές επιφάνειες ή να γίνει κόμπος.
- ◆ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από μικρά παιδιά ή ασθενικά πρόσωπα εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο που εξασφαλίζει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια.
- ◆ Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιώνεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- ◆ Συστήνεται να επιθεωρείται σε τακτά διαστήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ισχύος, η πρίζα ή η συσκευή χαλάσει με οποιοδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κοντινότερο Εξουσιοδοτημένο COLORATO Κέντρο Επισκευών για έλεγχο και/ή επισκευή.
- ◆ Οποιαδήποτε συντήρηση εκτός του καθαρισμού πρέπει να γίνεται σε Εξουσιοδοτημένο COLORATO Κέντρο Επισκευών.
- ◆ Αυτή η συσκευή είναι για επαγγελματική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός της προβλεπόμενης. Μη τη χρησιμοποιείτε σε κινούμενα οχήματα ή βάρκες. Μην τη χρησιμοποιείτε σε υπαίθριους χώρους..

CE  ROHS

Το σύμβολο  επάνω στο προϊόν σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να θεωρηθεί κοινό απόβλητο. Είναι ένα ειδικό απόβλητο και πρέπει καταστραφεί σε ειδικό χώρο περισυλλογής και απόρριψης, όπως επιβάλλει η οδηγία EC 2002/96/EC(WEEE). Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, μπορείτε να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της ύπαρξης πιθανών επικίνδυνων ουσιών στο προϊόν.

Attention

Γνωρίστε το Μπλέντερ σας

Καπάκι Ασφαλείας

Λαστιγέριο Καπάκι

Σφραγίζει σταθερά πάνω στην
κανάτα για ασφάλεια

Κανάτα 2.0 lt (TRITAN-BPA FREE)
με χερσόλι

Διακόπτης
Συνεχούς
Λειτουργίας

Βάση Μοτέρ

Δυνατό Μοτέρ
1800 W

Διακόπτης
Στιγμιαίας
Λειτουργίας


Διακόπτης πτώσης
κυκλώματος

Σε περίπτωση
υπερφόρτωσης της τάσης
του ρεύματος πατήστε το
διακόπτη για να γίνει
επανεκκίνηση του μοτέρ

Αντιολησθητικά
Πόδια

Ροοστάτης Διαφόρων Ταχυτήτων

Αναλυτική απεικόνιση Ανταλλακτικών

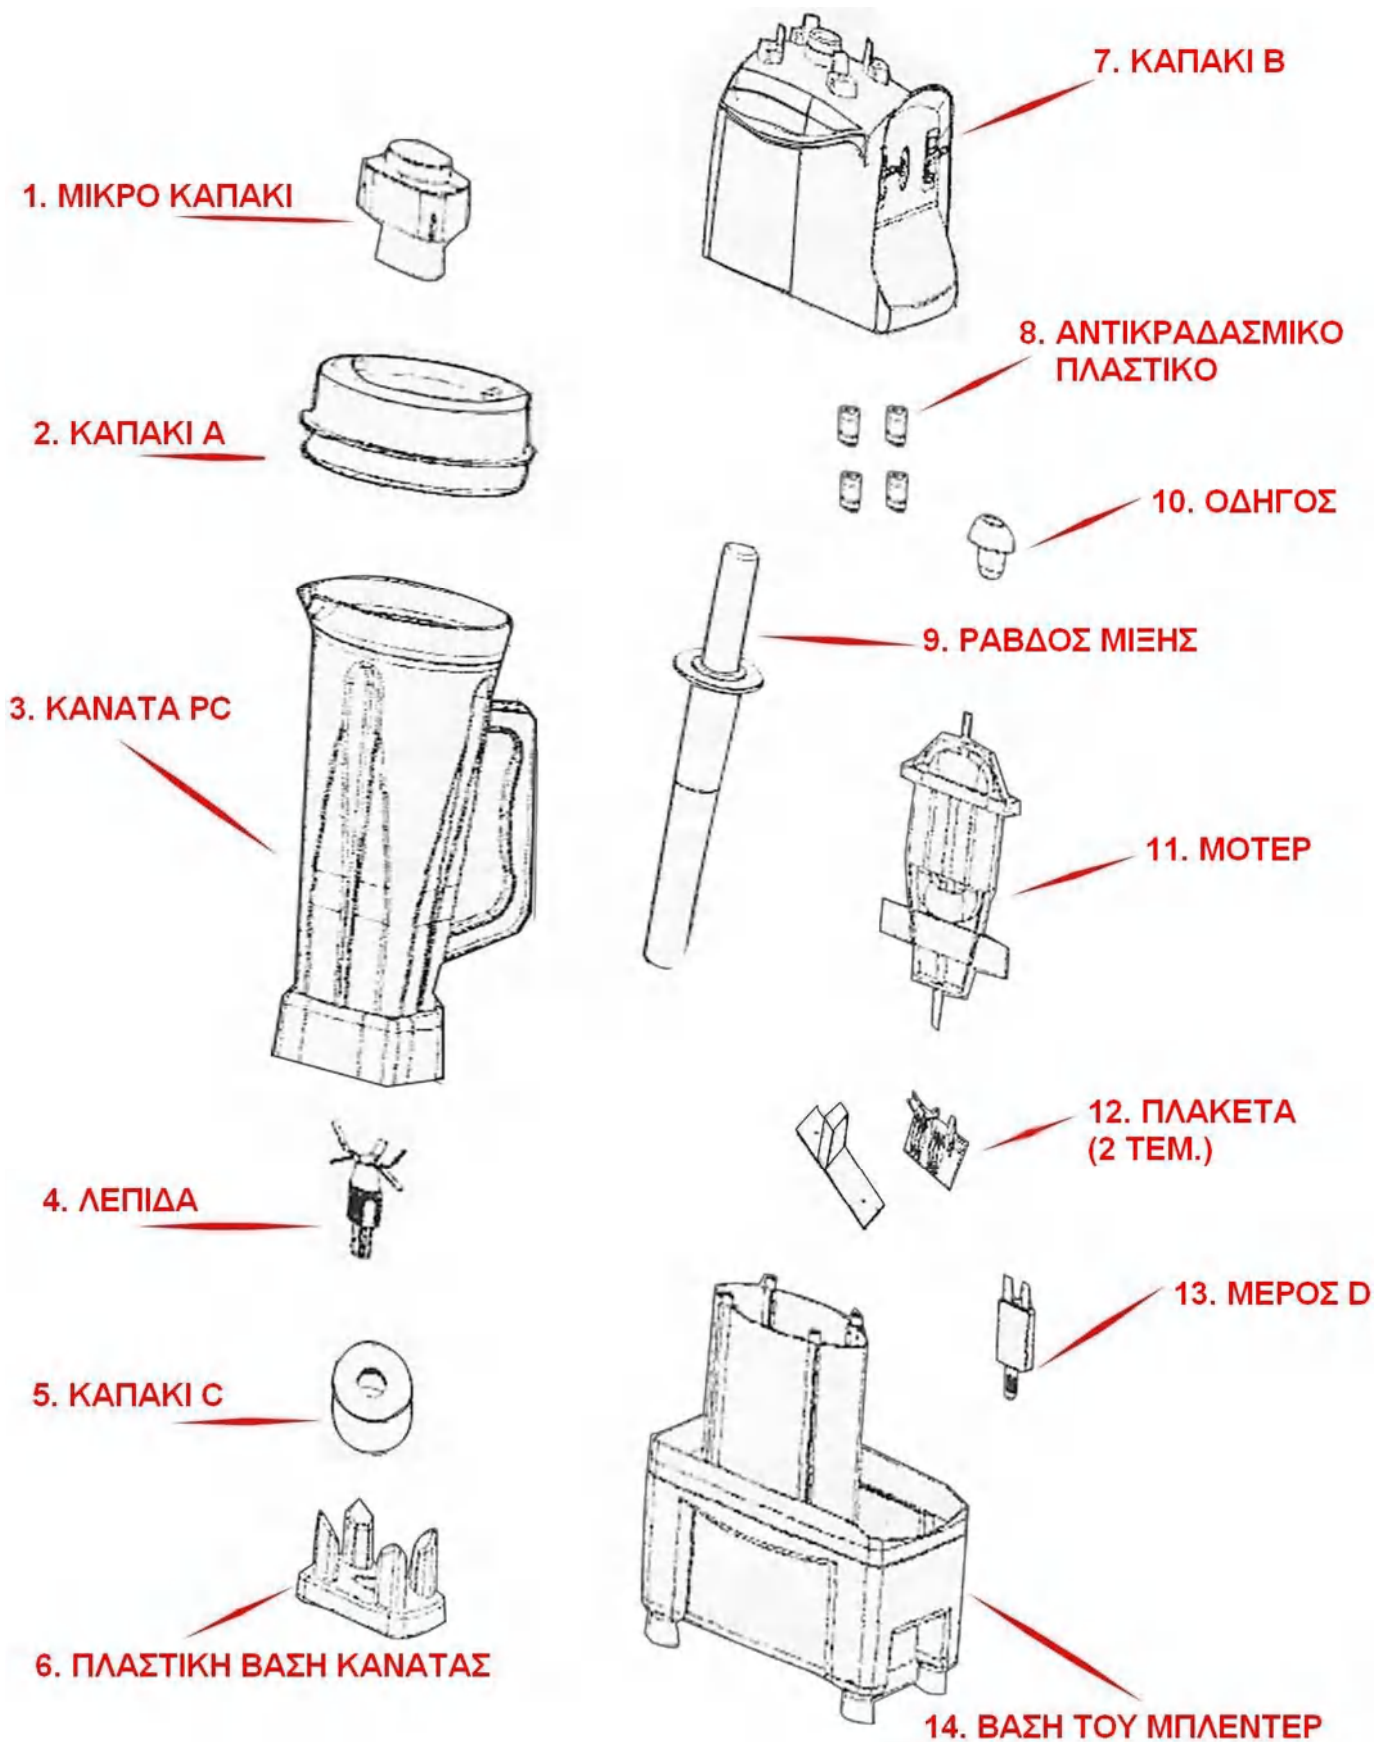

Χειρισμός του Μπλέντερ σας

Πριν την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ σας για πρώτη φορά, βγάλτε όλα τα υλικά συσκευασίας και προωθητικά αυτοκόλλητα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή και το καλώδιο δεν είναι στην πρίζα.

Πλύντε το καπάκι, την κανάτα, τη ράβδο μίξης και το σύστημα της λεπίδας του Μπλέντερ σε ζεστό νερό με σαπούνι, με ένα μαλακό ύφασμα. Ξεπλύντε και στεγνώστε επιμελώς. Μη βάζετε τα μέρη στο πλυντήριο πιάτων. Η βάση του μοτέρ μπορεί να σκουπιστεί με ένα υγρό ύφασμα για να φύγει η όποια βρωμιά. Στεγνώστε επιμελώς.

Όταν χρησιμοποιείτε το Μπλέντερ για πρώτη φορά, μπορεί να προσέξετε μία οσμή να βγαίνει από το μοτέρ. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα διαλυθεί με τη χρήση. Όλες οι λεπίδες επεξεργασίας είναι εξαιρετικά αιχμηρές.

Σημείωση

Συναρμολόγηση και ένωση του μπλέντερ

1. Τοποθετήστε τη βάση του μοτέρ σε μία επίπεδη επιφάνεια όπως ένας πάγκος. Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ είναι σβηστό και το καλώδιο ισχύος είναι εκτός πρίζας.
2. Γυρίστε την κανάτα κατακόρυφα και τοποθετήστε την πάνω στη βάση του μοτέρ.
3. Προσθέστε τα τρόφιμα ή τα υγρά μέσα στην κανάτα του μπλέντερ. Τοποθετήστε το καπάκι του μπλέντερ σταθερά πάνω στην κορυφή της κανάτας.
4. Βάλτε το καλώδιο Ισχύος σε μία υποδοχή 230 / 240 V και είτε σηκώστε το Διακόπτη Συνεχούς Λειτουργίας (POWER), είτε πατήστε το Διακόπτη Στιγμιαίας Λειτουργίας (PULSE). Πάντοτε χρησιμοποιείτε μόνο τον ένα διακόπτη και ποτέ και τους δύο μαζί.

5. Επιλέξτε την απαιτούμενη λειτουργία ταχύτητας επιλέγοντας είτε τη Στιγμιαία Λειτουργία πατώντας το διακόπτη PULSE είτε τη Συνεχή Λειτουργία, ανεβάζοντας το διακόπτη POWER. Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία του ανακατέματος ρυθμίζοντας το ροοστάτη του μπλέντερ από το MINIMUM στο MAXIMUM. Κατεβάστε το διακόπτη POWER ή αφήστε το διακόπτη PULSE για να σταματήσετε το ανακάτεμα.
6. Για υλικά που απαιτούν σύντομες δόσεις χτυπήματος, χρησιμοποιήστε το διακόπτη Στιγμιαίας Λειτουργίας. Πατήστε το διακόπτη PULSE για μικρά διαστήματα μέχρι να τελειώσει το ανακάτεμα.
7. Η θραύση πάγου απαιτεί τη μεγαλύτερη ταχύτητα και γίνεται με το διακόπτη Στιγμιαίας Λειτουργίας.
8. Στο τέλος της χρήσης, κατεβάστε το διακόπτη POWER ή αφήστε το διακόπτη PULSE και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.

Σημαντικό- Για τη θραύση πάγου

Βάλτε ένα ποτήρι παγάκια μέσα στην κανάτα. Τοποθετήστε το καπάκι και πατήστε το διακόπτη PULSE. Μόλις δημιουργηθεί ένα χιονώδες περιεχόμενο αφήστε το διακόπτη για να σταματήσετε τη θραύση. Αυτό θα πάρει περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακατέματος, τα υλικά μπορεί να κολλήσουν στα τοιχώματα της κανάτας. Για να ρίξετε τα τρόφιμα πίσω στις λεπίδες, κατεβάστε το διακόπτη POWER και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Βγάλτε το καπάκι και χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα για να ξύσετε τα τοιχώματα της κανάτας. Επανατοποθετήστε το καπάκι πριν ξαναρχίσετε το ανακάτεμα.

Εάν εμφανιστεί κάποια υγρασία από τα υγρά επάνω στη βάση του μοτέρ, κατεβάστε το διακόπτη POWER και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Βγάλτε την κανάτα. Σκουπίστε τη βάση του μοτέρ αμέσως με χαρτοπετσέτα και ελέγξτε αν η κανάτα είναι σωστά συναρμολογημένη.

Σημείωση

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΣΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΟΣΟ ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΔΟΥΛΕΥΕΙ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	CLB-1800S
Τάση	220-240V~50 Hz
Χωρητικότητα Κανάτας	2 L
Αντοχή της Κανάτας	-40°C~99 °C
Ισχύς Μοτέρ	1800 W
Καθαρό Βάρος	4.0 kg
Μαχαίρι	2.0 mm, #304 ανοξείδωτο
Μήκος του καλωδίου	1.7 M
Διαστάσεις	190 x 220 x 480 mm (WxDxH)
Προστασία	Προστασία κυκλώματος, Θερμική Προστασία για το Μοτέρ
Στροφές μοτέρ / r.p.m.	Minimum 11000 ~ maximum 28000

* Η συσκευή με τα 220V είναι διαθέσιμη με πρίζα 10A.

Αποσυναρμολόγηση του Μπλέντερ σας για καθαρισμό, φροντίδα και αποθήκευση

Καθαρισμός μετά τη χρήση

1. Βεβαιώνετε πάντοτε ότι το μπλέντερ είναι εκτός λειτουργίας κατεβάζοντας το διακόπτη POWER ή αφήνοντας το διακόπτη PULSE και βγάζοντας το καλώδιο από την πρίζα.
2. Βγάλτε την κανάτα από τη βάση του μοτέρ πιάνοντας τη από το χερούλι και σηκώνοντας τη σε κατακόρυφη κατεύθυνση.

Καθαρισμός της Βάσης του Μοτέρ

1. Σκουπίστε τη βάση του μοτέρ με ένα μαλακό, υγρό ύφασμα και έπειτα στεγνώστε επιμελώς.
2. Σκουπίστε οποιαδήποτε χυμένα κομμάτια φαγητού από το καλώδιο ισχύος.

Καθαρισμός της κανάτας, του εσωτερικού καπακιού και καπακιού

- ♦ Πλύντε όλα τα μέρη σε ζεστό νερό με λίγη σόδα φαγητού και στεγνώστε τα με κάποιο μαλακό ύφασμα. Για να αφαιρέσετε σκληρούς, επίμονους λεκέδες, μουλιάστε την για λίγη ώρα σε ζεστό νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε επιμελώς.
- ♦ Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σφουγγάρια και συρματένια σφουγγάρια για τον καθαρισμό της κανάτας, καθώς μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στην όψη της.

Μη χρησιμοποιείτε συρματένια σφουγγαράκια ή καθαριστικά όταν καθαρίζετε τη βάση του μοτέρ καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

Σημείωση

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το μπλέντερ επάνω στον πάγκο εργασίας. Η κανάτα και τα καπάκια μπορούν να συναρμολογηθούν και να αποθηκευτούν επάνω στη βάση του μοτέρ ή δίπλα του.

Η λεπίδα τεμαχισμού είναι εξαιρετικά αιχμηρή!! Προσοχή όταν χειρίζεστε ή αποθηκεύετε αυτά τα μέρη.

Σημείωση

Συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε το Μπλέντερ σας

Κάντε

- Χρησιμοποιήστε το Διακόπτη Συνεχούς Λειτουργίας στις χαμηλές ταχύτητες του ροοστάτη για γαλακτώματα όπως μαγιονέζα, σάλτσες, μαρινάδες και τροφές που χρειάζονται μίξη μέχρι να δέσουν, όπως τα κουρκούτια.
- Χρησιμοποιείτε το Διακόπτη Συνεχούς Λειτουργίας στις υψηλές ταχύτητες του ροοστάτη για να κάνετε πουρέ και για παρασκευή ποτών ή κοκτέιλ.
- Χρησιμοποιήστε το Διακόπτη Στιγμιαίας Λειτουργίας PULSE για τροφές που θέλουν στιγμιαία χτυπήματα, όπως το τεμάχισμα καρυδιών.
- Χρησιμοποιήστε το Διακόπτη PULSE για θραύση πάγου.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν πλυθεί επιμελώς, στραγγιστεί και στεγνώσει πριν τη συναρμολόγηση.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ έχει συναρμολογηθεί σωστά, πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι η κανάτα έχει στεγνώσει επιμελώς πριν την τοποθετήσετε πάνω στη βάση του μοτέρ.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ έχει τοποθετηθεί για να λειτουργήσει σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υγρά συστατικά τοποθετούνται στο μπλέντερ πριν τα στερεά συστατικά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη συνταγή.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τροφές κόβονται σε κύβους (τετράγωνα των 2-3 cm περίπου), όπου απαιτείται, για να επιτευχθεί ένα ομαλό αποτέλεσμα.
- Χρησιμοποιήστε μία πλαστική ή λαστιχένια σπάτουλα για να απομακρύνετε τα τρόφιμα από τα τοιχώματα της κανάτας. Βεβαιώνετε πάντοτε ότι το μπλέντερ είναι κλειστό κατεβάζοντας το διακόπτη POWER και βγάζοντας το καλώδιο από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες έχουν πάψει να περιστρέφονται. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις λεπίδες ή την κανάτα.

Μην κάνετε

- Για κανονικούς στόχους μίξης, για παράδειγμα, μαγιονέζα, σάλτσες κλπ., μη δουλεύετε για πάνω από 1 λεπτό συνεχόμενα χωρίς να κλείσετε το μπλέντερ και να ανακατέψετε τα συστατικά. Έπειτα συνεχίστε το ανακάτεμα.
- Μη δουλεύετε το μπλέντερ στην υψηλή ταχύτητα για περισσότερα από 3 λεπτά. Σταματήστε για 1 λεπτό πριν συνεχίσετε.
- Μη χειρίζεστε το μπλέντερ χωρίς να είναι το καπάκι τη θέση του. Για να προσθέσετε επιπλέον υλικά ενώ ανακατεύετε, μετακινήστε το εσωτερικό καπάκι και τοποθετήστε τα υλικά μέσω του ανοίγματος στη μέση του καπακιού.
- Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα, εκτός από τρόφιμα, μέσα στο μπλέντερ ενώ το μοτέρ λειτουργεί.
- Μη χρησιμοποιείτε την κανάτα για να αποθηκεύετε φαγητό.
- Το μπλέντερ δεν κυκλοφορεί τον αέρα κατά το ανακάτεμα, γι' αυτό δε θα χτυπήσει ασπράδια αυγών, δε θα ζυμώσει αλεύρι ή θα λιώσει πατάτες.
- Μη μετακινείτε την κανάτα όταν το μπλέντερ λειτουργεί. Βεβαιώνετε πάντοτε ότι μπλέντερ είναι κλειστό κατεβάζοντας το διακόπτη POWER ή αφήνοντας το διακόπτη PULSE και βγάζοντας το καλώδιο από την πρίζα.
- Μην υπερφορτώνετε το μπλέντερ με περισσότερη από την προσδιοριζόμενη ποσότητα των υλικών καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει το κάψιμο του μοτέρ. Κλείστε το μπλέντερ κατεβάζοντας το διακόπτη POWER ή αφήνοντας το διακόπτη PULSE και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Βγάλτε ένα ποσοστό του μίγματος από την κανάτα πριν συνεχίσετε.
- Μην τοποθετείτε ζεστά υλικά μέσα στο μπλέντερ. Αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα βάλετε μέσα στην κανάτα.

Προτεινόμενες χρήσεις του μπλέντερ σας

Θραύση πάγου

Βάλτε 1 ποτήρι παγάκια μέσα στην κανάτα και ανακατέψτε χρησιμοποιώντας το Διακόπτη Στιγμιαίας Λειτουργίας για 15 δευτερόλεπτα.

Ποτά

Γεμίστε την κανάτα τουλάχιστον κατά 1/4 . Θυμηθείτε να αφήσετε χώρο για να γίνει ο αφρός καθώς το ποτό αερίζεται.

Σούπες, σάλτσες, πουρέδες

Η ακριβής ποσότητα που μπορεί να αναμιχθεί εξαρτάται από τα τρόφιμα και τη συνταγή που χρησιμοποιείται. Γενικά, όσο πιο πολλά υγρά χρησιμοποιούνται, τόσο περισσότερο μπορούν να επεξεργαστούν συνεχόμενα. Μη βάζετε ζεστά υλικά μέσα το μπλέντερ, αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα κάνετε πουρέ.

Ποσότητες και πρακτικές οδηγίες

- Μην βάζετε πάνω από 2 ποτήρια ζεστών υλικών μέσα στο μπλέντερ, πριν αρχίσει το ανακάτεμα. Αφού ξεκινήσει η διαδικασία του ανακατέματος και οι λεπίδες γυρνάν μπορείτε, αν επιθυμείτε, σιγά-σιγά να προσθέσετε ακόμη 1 ½ ποτήρι των υλικών μέσω του ανοίγματος στο καπάκι.
- Χοντρά μείγματα γίνονται πουρές πιο εύκολα αν η κανάτα είναι γεμάτη κατά ¼ με ½ .
- Όταν χρησιμοποιείτε πολλά υλικά, βάλτε πρώτα τα υγρά υλικά στην κανάτα εκτός αν η συνταγή ορίζει διαφορετικά.
- Όταν ανακατεύετε χοντρά ή στεγνά μείγματα μπορεί να είναι απαραίτητο να σταματήσετε το μπλέντερ, μία ή δύο φορές και να ξύσετε τα τοιχώματα της κανάτας με μια πλαστική ή λαστιχένια σπάτουλα. Κόψτε όλα τα κομμάτια τροφής σε κύβους των 2 cm όπου είναι απαραίτητο.

Συνταγές

Μαργαρίτα

60 ml Τεκίλα
60 ml Κουαντρώ
80 ml Χυμό lime
12 παγάκια

1. Βάλτε την Τεκίλα, το Κουαντρώ, το χυμό lime και τα παγάκια μέσα στην κανάτα.
2. Ρυθμίστε στην υψηλή ταχύτητα και ανακατέψτε μέχρι να αναμειχθούν καλά και ο πάγος να σπάσει.

Σερβίρετε σε ποτήρι με αλατισμένο στόμιο.

Φραπέ Πεπτονιού και Ανανά

1 φλιτζάνι κομματιασμένου πεπτονιού
1 φλιτζάνι κονσέρβα Ανανά σε κομμάτια
1 φλιτζάνι πάγο
Φύλλα μέντας, για το σερβίρισμα

1. Βάλτε το πεπόνι, τον ανανά και τον πάγο μέσα στην κανάτα.
2. Ρυθμίστε στην υψηλή ταχύτητα και ανακατέψτε μέχρι όλα τα υλικά να χτυπηθούν και το μείγμα να είναι ομοιόμορφο και παχύ.
3. Σερβίρετε με κομματιασμένα φύλλα μέντας.

Smoothie Φράουλας

150 g Φράουλες
250 ml Γάλα
2 κουταλιές παγωτό βανίλια
Σιρόπι φράουλας για το σερβίρισμα

1. Βάλτε τις φράουλες, το γάλα και το παγωτό μέσα την κανάτα.
2. Ρυθμίστε στην υψηλή ταχύτητα και ανακατέψτε μέχρι να γίνει ομοιόμορφο και δεμένο.
Σερβίρετε με σιρόπι φράουλας στην κορυφή.

Πίνακας ανίχνευσης μηχανικών βλαβών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, εάν η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει:

1. Ελέγξτε αν έχουν ακολουθηθεί σωστά όλες οι οδηγίες
2. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα ανίχνευσης μηχανικών βλαβών
3. Ελέγξτε την ασφάλεια μήπως έχει καεί.

Πρόβλημα	Λύση
Το μοτέρ δεν ξεκινάει ή η λεπίδα δεν περιστρέφεται	<ul style="list-style-type: none">• Ελέγξτε αν η κανάτα και το καπάκι είναι κλειδωμένα στη θέση τους• Ελέγξτε αν το καλώδιο είναι ασφαλώς τοποθετημένο στην πρίζα• Βεβαιωθείτε ότι πατάτε μόνο ένα κουμπί λειτουργίας κάθε φορά.
Η τροφή δεν τεμαχίζεται ομοιόμορφα	Είτε έχει τεμαχιστεί πολλή τροφή συνεχόμενα ή τα κομμάτια δεν είναι αρκετά μικρά. Προσπαθήστε να κόψετε τα τρόφιμα σε μικρότερα κομμάτια ίδιου μεγέθους και επεξεργαστείτε μικρότερη ποσότητα κάθε φορά. Για καλύτερα αποτελέσματα τα τρόφιμα πρέπει να κόβονται σε κομμάτια όχι μεγαλύτερα από 2 cm.
Τα τρόφιμα κόβονται πολύ λεπτά ή είναι νερουλά	Τα τρόφιμα επεξεργάζονται υπερβολικά. Χρησιμοποιείτε στιγμιαία χτυπήματα ή επεξεργαστείτε για μικρότερο χρονικό διάστημα.
Τα τρόφιμα κολλάνε στη λεπίδα	Επεξεργάζεστε πάρα πολλά τρόφιμα. Σβήστε το μπλέντερ. Όταν η λεπίδα σταματήσει να περιστρέφεται, μετακινήστε το καπάκι και βγάλτε λίγο φαγητό με μία σπάτουλα.
Επίπεδο θορύβου και δόνησης μεγαλύτερα από το συνηθισμένο	Ελέγξτε το σύστημα των μαχαιριών, μήπως υπάρχουν μέρη χαλαρά, κατεστραμμένα ή σπασμένα και αντικαταστήστε τα.
Διαρροή από το κάτω μέρος της κανάτας	
Η συσκευή δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none">• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου είναι σταθερό μέσα στην πρίζα.• Ελέγξτε αν οι διακόπτες είναι καθαροί και κινούνται χωρίς εμπόδια• Το θερμικό προστασίας μπορεί να έχει σταματήσει τη συσκευή. Αφήστε την κλειστή για 5 λεπτά. Δοκιμάστε να ανακυκλώσετε τον αέρα με ένα ανεμιστήρα στο κάτω μέρος της βάσης του μοτέρ.
Δυνατός θόρυβος από την περιοχή του μαχαιριού	Το γρανάζι περιστροφής μπορεί να έχει σπάσει. Ελέγξτε το για κάποια ρωγμή στο κέντρο ή στα δοντάκια του και αντικαταστήστε το.

Εάν δεν μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή μετά από αυτές τις προτάσεις, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για το αρμόδιο service.

