



www.colorato.net

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΟ
(VACUUM)**



ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVM-3612V

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Κατά τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντοτε να τηρούνται προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα ή το αποσυνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της συσκευής βρίσκεται σε ξεκλειδωτή θέση· αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό.
3. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Φυλάξτε τη σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.
4. Μη χρησιμοποιείτε σακούλες ή εξαρτήματα που δεν συνιστώνται ή δεν προορίζονται για αυτή τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
5. Σταματήστε αμέσως τη χρήση αν το ηλεκτρικό καλώδιο υποστεί ζημιά και ζητήστε αντικατάσταση από εξειδικευμένο τεχνικό.
6. Κρατήστε μακριά από τα κινούμενα μέρη.
7. Μην αγγίζετε το θερμό στοιχείο σφράγισης που βρίσκεται στο άκρο του επάνω μέρους της συσκευής. Είναι καυτό και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
8. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
9. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά.
10. Αποφεύγετε τα εξής: να τραβάτε ή να μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο, να χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή, να κλείνετε πόρτα πάνω στο καλώδιο ή να το τραβάτε γύρω από αιχμηρές γωνίες ή άκρες. Μην λειτουργείτε τη συσκευή πάνω στο καλώδιο ή αν το καλώδιο/βύσμα είναι βρεγμένο.
11. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμό αέριο, ζεστό φούρνο, ηλεκτρική εστία ή άλλες θερμές επιφάνειες. Μην τη χρησιμοποιείτε σε υγρή ή θερμή επιφάνεια ούτε κοντά σε πηγή θερμότητας.
12. Καλό είναι να μη χρησιμοποιείται μπαταντζά με αυτή τη συσκευή. Αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από αυτή της συσκευής.
13. Για αποσύνδεση, προκειμένου να αποφευχθεί τραυματισμός, τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.
14. Πριν συνδέσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και ασφαλή.
15. Όταν η συσκευή είναι “ON” ή σε λειτουργία, τοποθετήστε τη σε σταθερή επιφάνεια, όπως τραπέζι ή πάγκο.
16. Δεν απαιτείται η χρήση λιπαντικών, όπως λάδια λίπανσης ή νερό, σε αυτή τη συσκευή.
17. Μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής, το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό (εκτεθειμένο ή ακάλυπτο) χώρο ή σε υγρή επιφάνεια· προορίζεται μόνο για οικιακή και ημι-επαγγελματική χρήση.
19. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή κατάλληλη καθοδήγηση για ασφαλή χρήση και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους.
20. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
21. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα εξειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή κινδύνου.
22. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Ισχύς	180 W
Τάση	100-240V-50/60 Hz – 12V, 10A
Υλικά	ABS, Ανοξείδωτο
Πίεση vacuum	έως -0.85 bar (-85 Kpa) Max.
Ισχύς αντλίας	15 L/min
Πάχος σφράγισης	3 mm X 2 (Διπλή σφράγιση)
Μήκος σφράγισης	36 cm
Διαστάσεις προϊόντος	447x222x118 mm
Καθαρό βάρος	3.00 kg

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

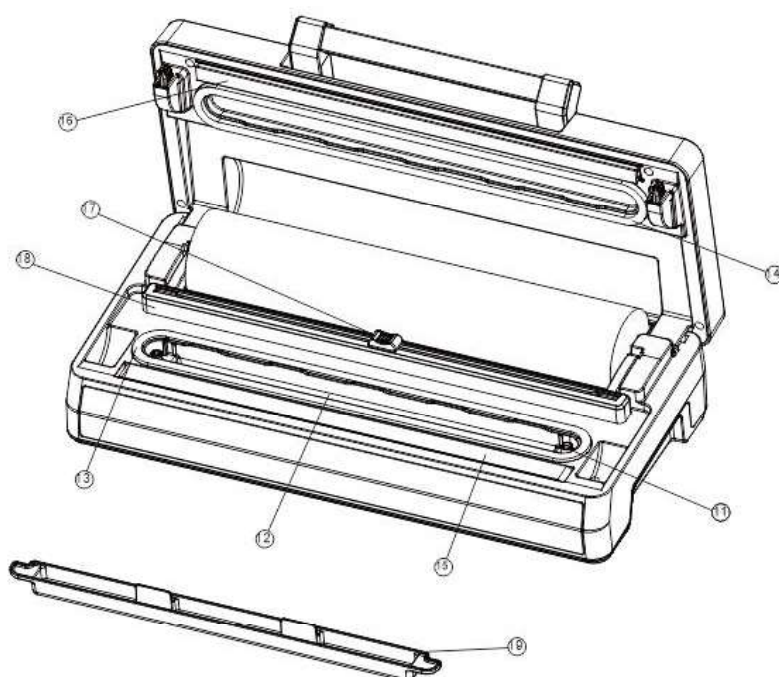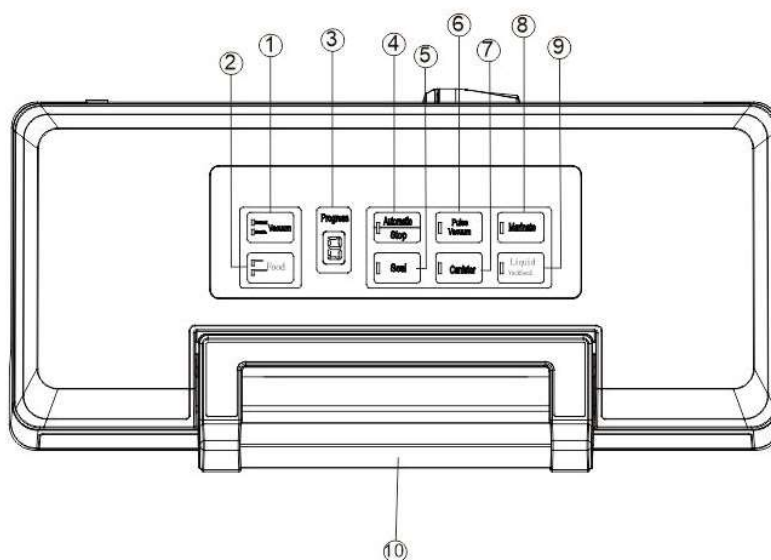

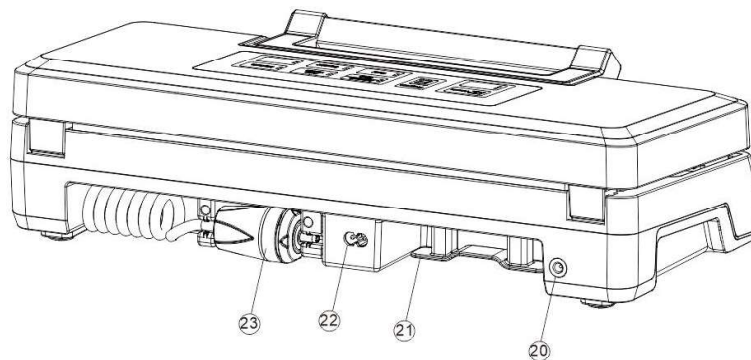

1. Πίεση Κενού (Vacuum Pressure):

Αυτό το κουμπί έχει δύο ρυθμίσεις με διαφορετικές πιέσεις κενού:

- **Normal (Κανονικό):** Έχει υψηλότερη πίεση κενού, κατάλληλη για αποθήκευση κανονικών ή ξηρών τροφίμων.
- **Gentle (Ήπιο):** Έχει χαμηλότερη πίεση κενού ώστε να αποφεύγεται η σύνθλιψη μαλακών, εύθραυστων ή ελαφρώς υγρών τροφίμων κατά την αποθήκευση.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι το "Normal" με υψηλή πίεση κενού.

2. Food (Τύπος Τροφίμου):

Αυτό το κουμπί έχει δύο ρυθμίσεις με διαφορετικούς χρόνους σφράγισης:

- **Dry (Ξηρό):** Έχει μικρότερο χρόνο σφράγισης, κατάλληλο για ξηρές σακούλες ή αντικείμενα χωρίς υγρασία.
- **Moist (Υγρό):** Έχει μεγαλύτερο χρόνο σφράγισης, κατάλληλο για σακούλες ή τρόφιμα με λίγη υγρασία.

3. Progress (Πρόοδος):

Αυτό το φωτεινό LED έχει δύο λειτουργίες:

- Δείχνει την πρόοδο της διαδικασίας κενού και σφράγισης.
- Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ενεργή και το καπάκι κλειστό.

Όταν το LED αναβοσβήνει, περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί πριν ξεκινήσετε την επόμενη λειτουργία.

4. Automatic / Stop (Αυτόματο / Στοπ):

Αυτό το κουμπί έχει δύο λειτουργίες ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής:

- **Σε κατάσταση αναμονής:** Ξεκινά την αυτόματη διαδικασία κενού της σακούλας και στη συνέχεια σφράγισης όταν ολοκληρωθεί το κενό.
- **Σε λειτουργία (κενό ή σφράγιση):** Ακυρώνει ή σταματά την τρέχουσα λειτουργία της συσκευής.

5. Manual Seal (Χειροκίνητη Σφράγιση):

Αυτό το κουμπί έχει δύο λειτουργίες:

- Σφραγίζει το ανοιχτό άκρο μιας σακούλας χωρίς αναρρόφηση αέρα, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σακούλας από ρολό.
- Όταν η λειτουργία "**Vac & Seal**" είναι σε εξέλιξη, αυτό το κουμπί σταματά την αντλία κενού και ξεκινά απευθείας τη σφράγιση, ώστε να περιοριστεί η πίεση κενού και να αποφευχθεί η σύνθλιψη ευαίσθητων αντικειμένων. Ο χρήστης ελέγχει την πίεση κενού.

6. Pulse Vacuum (Παλμικό Κενό):

Αυτό το κουμπί ελέγχει χειροκίνητα την πίεση κενού και είναι ιδανικό για τρόφιμα με υγρασία, περισσότερα υγρά, ή μαλακά, ευαίσθητα και εύθραυστα τρόφιμα. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η διαδικασία κενού και αφήστε το για να σταματήσει. Επαναλάβετε πατώντας και αφήνοντας μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση κενού. Για να σφραγίσετε τις σακούλες, πατήστε το κουμπί "**Seal**".

7. Canister (Δοχείο Κενού):

Αυτό το κουμπί ελέγχει την πίεση κενού κατά τη χρήση δοχείων, καπακιών βάζων, πωμάτων κρασιού ή άλλων εξαρτημάτων μέσω σωλήνα σύνδεσης.

Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματά σας είναι συμβατά με τον σωλήνα μας πριν τα αγοράσετε.

8. **Marinate (Μαρινάρισμα):**


Αυτό το κουμπί λειτουργεί συνδέοντας τον σωλήνα κενού σε μπουλ μαρινάρισμα. Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η διαδικασία κενού, η οποία βοηθά στο ταχύτερο μαρινάρισμα των τροφίμων.

Μετά από 5 κύκλους μαρινάρισματος, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα τη διαδικασία. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο κενού που χρησιμοποιείτε είναι μπουλ μαρινάρισματος.

9. **Liquid Vac & Seal (Κενό & Σφράγιση Υγρών):**

Αυτό το κουμπί έχει τον μεγαλύτερο χρόνο σφράγισης, κατάλληλο για σακούλες με πολλά υγρά ή τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρά.

(Η σακούλα πρέπει να στέκεται όρθια πάνω στο τραπέζι όταν περιέχει μεγάλη ποσότητα υγρού και η άκρη της σακούλας πρέπει να έχει αρκετό χώρο για να διπλωθεί προς τα πίσω μέσα στο θάλαμο κενού. Όταν διπλώνετε τη σακούλα, βεβαιωθείτε ότι η διπλωμένη περιοχή βρίσκεται κοντά στο επίπεδο του υγρού—δείτε την παρακάτω σχετική εικόνα.)

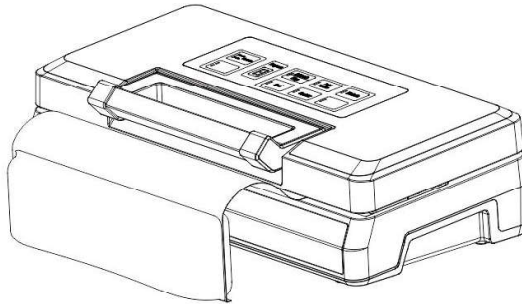

10. **Μπροστινή λαβή:**

Πιέστε τη λαβή προς τα κάτω για να κλειδώσετε εύκολα το καπάκι στη βάση ή σηκώστε τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι.

Μην κλειδώνετε τη λαβή όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, ώστε να αποφευχθεί η παραμόρφωση της φλάντζας.

11. **Είσοδος αέρα:**

Αυτή συνδέεται με τον θάλαμο κενού και την αντλία του μοτέρ.

Μην καλύπτετε αυτή την είσοδο όταν τοποθετείτε σακούλα για λειτουργίες Κενού & Σφράγισης.

12. **Θάλαμος κενού:**

Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας μέσα στον θάλαμο. Απομακρύνει τον αέρα από τη σακούλα και συγκρατεί τυχόν υγρά που ξεχειλίζουν.

13. **Κάτω φλάντζα:**

Αποτρέπει την είσοδο αέρα σχηματίζοντας θάλαμο κενού μαζί με την επάνω φλάντζα.

Καθαρίστε, στεγνώστε ή αντικαταστήστε το όταν παραμορφωθεί ή σπάσει.

14. **Άνω φλάντζα:**

Αποτρέπει την είσοδο αέρα σχηματίζοντας θάλαμο κενού με την κάτω φλάντζα.

Καθαρίστε, στεγνώστε ή αντικαταστήστε το όταν παραμορφωθεί ή σπάσει.

15. **Στοιχείο σφράγισης:**

Θερμαντικό στοιχείο με επίστρωση τεφλόν, το οποίο θερμαίνεται και σφραγίζει τη σακούλα.

16. **Λωρίδα σφράγισης:**

Η λωρίδα επάνω στην οποία σφραγίζονται οι σακούλες.

Καθαρίστε, στεγνώστε ή αντικαταστήστε τη όταν παραμορφωθεί ή σπάσει.

17. **Κόφτης σακούλας:**

Πιέστε και σύρετε προς μία κατεύθυνση ή προς την αντίθετη για να κόψετε τη σακούλα στο επιθυμητό μέγεθος.

18. Οδηγός κοπής:

Η βάση/υποδοχή πάνω στην οποία γλιστρά ο κόφτης.

19. Δίσκος υγρών:

Αφαιρέστε τον αποσπώμενο δίσκο υγρών για καθαρισμό όταν υπάρχει υγρό στον δίσκο.

20. Θύρα φορτιστή αυτοκινήτου:

Συνδέστε το αντίστοιχο καλώδιο φορτιστή αυτοκινήτου 12V για παροχή ρεύματος σε εξωτερικό χώρο, όπως κυνήγι, ψάρεμα, κατασκήνωση κ.λπ.

21. Αποθήκευση καλωδίου:

Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στον χώρο αποθήκευσης. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

22. Υποδοχή αποσπώμενου καλωδίου ρεύματος:

Για την εισαγωγή του καλωδίου ρεύματος· μπορεί να αφαιρεθεί.

23. Ενσωματωμένος προσαρμογέας σωλήνα στο πίσω μέρος της συσκευής:


Αυτός ο προσαρμογέας λειτουργεί συνδέοντας το δοχείο κενού ή το μπολ μαριναρίσματος με τη συσκευή για λειτουργίες κενού, όπως "Marinate" ή "Canister".

Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας σωλήνα έχει συνδεθεί σωστά για την αποφυγή διαρροής αέρα.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

I. Δημιουργία σακούλας από ρολό σακουλών

1. Ανοίξτε τη συσκευή και εντοπίστε τον χώρο αποθήκευσης του ρολού, στη συνέχεια ελέγξτε αν υπάρχει διαθέσιμο ρολό μέσα.

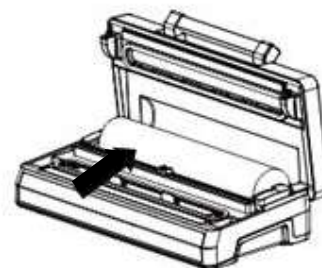


2. Τραβήξτε το άκρο του ρολού στο επιθυμητό μήκος κάτω από τον οδηγό κοπής. Πιέστε και σύρετε τον κόφτη σακούλας από τη μία πλευρά στην άλλη ώστε να κόψετε τη σακούλα στο επιθυμητό μέγεθος. Εάν έχετε προκομμένη σακούλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στη συσκευή.

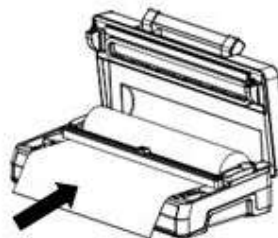


3. Τοποθετήστε το ένα άκρο της σακούλας επάνω στο στοιχείο σφράγισης χωρίς να φτάνει στον θάλαμο κενού.




4.Κλείστε το καπάκι και πιέστε τη λαβή για να κλειδώσει το καπάκι στη βάση της συσκευής.

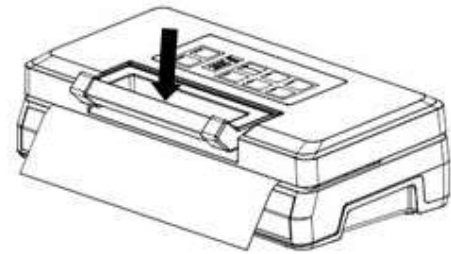

5.Πατήστε το κουμπί “Manual Seal” για να ξεκινήσει η σφράγιση της σακούλας. Το φωτεινό σήμα δείχνει ότι η διαδικασία σφράγισης βρίσκεται σε εξέλιξη.

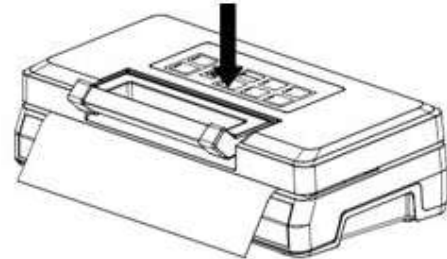

6.Όταν το φωτεινό σήμα σβήσει, η σφράγιση έχει ολοκληρωθεί. Σηκώστε τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι και αφαιρέστε τη νεοσφραγισμένη σακούλα από τη συσκευή. Τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα στη σακούλα.

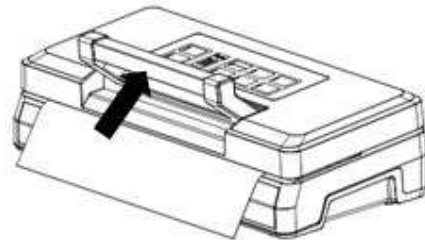

II. Συσκευασία Κενού με Σακούλα


1. Τοποθετήστε τα κατάλληλα τρόφιμα μέσα στη σακούλα.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις ειδικές σακούλες κενού που παρέχονται από εμάς και διαθέτουν αεραγωγούς κενού.

Σημείωση: Οι επίπεδες σακούλες χωρίς αεραγωγούς δεν λειτουργούν στη συσκευή.

2. Καθαρίστε και ισιώστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σκόνη, τσακίσεις ή κυματισμοί στην περιοχή του ανοίγματος.

3. Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας μέσα στην περιοχή του θαλάμου κενού. Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα **δεν καλύπτει την είσοδο αέρα.**

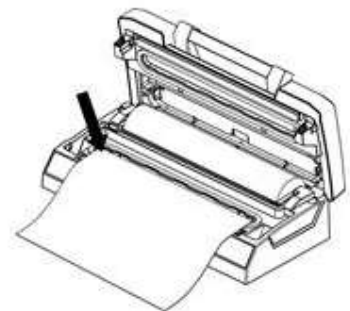

4. Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή για να κλειδώσετε το καπάκι της συσκευής στη βάση.

5. Ελέγξτε την κατάσταση του LED “Food” για να επιβεβαιώσετε τον χρόνο σφράγισης, ανάλογα με το επίπεδο υγρασίας του περιεχομένου (Dry, Moist ή Liquid).

6. Πατήστε το κουμπί **“Vac&Seal / Cancel”** για να ξεκινήσει η διαδικασία κενού και στη συνέχεια η αυτόματη σφράγιση της σακούλας. Παρακολουθήστε το LED **“Progress”** ή την ενδεικτική λυχνία για να δείτε πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία κενού και σφράγισης.



7. Όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Σηκώστε τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι και αφαιρέστε τη σακούλα από τη συσκευή.

Συμβουλές:

- Ελέγχετε πάντα αν η σακούλα έχει σφραγιστεί τέλεια πριν την τοποθετήσετε στο ψυγείο για μακροχρόνια αποθήκευση.
- Για να αποφευχθεί η σύνθλιψη ευαίσθητων τροφίμων λόγω υψηλής πίεσης κενού, παρακολουθήστε την πίεση στη σακούλα και πατήστε αμέσως το κουμπί **“Manual Seal”** όταν επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση. Η αντλία θα σταματήσει και θα ξεκινήσει άμεσα η σφράγιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


- Αυτή η συσκευή μπορεί να κάνει πάνω από **200 συνεχείς κύκλους κενού και σφράγισης** χωρίς υπερθέρμανση στη βασική ρύθμιση. Σκουπίστε τυχόν υγρά ή υπολείμματα τροφών στον θάλαμο κενού μετά από κάθε χρήση.
- Μην σφραγίζετε σακούλες τη μία μετά την άλλη συνεχόμενα για να αποφύγετε υπερθέρμανση του θερμαντικού στοιχείου σφράγισης. Η συσκευή θα αρνηθεί να λειτουργήσει εάν το κουμπί **“Seal”** πατηθεί ξανά μέσα σε **15 δευτερόλεπτα** από την προηγούμενη ενεργοποίηση.
- Η συσκευή λειτουργεί μόνο με τις **ειδικές σακούλες (ανάγλυφες/σααγρέ)** που παρέχονται από εμάς. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε άλλες σακούλες που δεν προορίζονται για συσκευασία κενού.
- Κόψτε τη σακούλα οριζόντια με ψαλίδι για να ανοίξετε μια σφραγισμένη σακούλα.

III. Λειτουργίες Παλμικού Κενού (Pulse Vacuum)

Αυτή η λειτουργία ελέγχει χειροκίνητα την πίεση κενού για τρόφιμα εύθραυστα, ευαίσθητα ή μαλακά. Μετά την απελευθέρωση του κουμπιού **Pulse**, πρέπει να πατήσετε **αμέσως** το κουμπί **Manual Seal**.

Κουμπί Pulse Vacuum


1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **“Pulse”** για να ξεκινήσει η διαδικασία κενού.

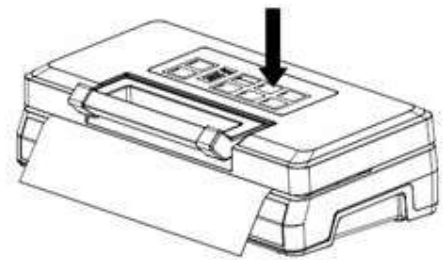

2. Αφήστε το κουμπί **“Pulse”** για να σταματήσει η διαδικασία κενού, όταν επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση κενού.
3. Πατήστε το κουμπί **“Manual Seal”** για να σφραγιστεί η σακούλα. Εάν το τρόφιμο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε υγρά, επιλέξτε την επιλογή **“Sealing - Liquid”**.

Κουμπί Liquid Vac & Seal


1. Κατά την διαδικασία κενού σε σακούλες που περιέχουν πολλά υγρά:
 - Η σακούλα πρέπει να στέκεται όρθια στο τραπέζι.
 - Η άκρη της σακούλας πρέπει να έχει αρκετό χώρο για δίπλωμα μέσα στον θάλαμο κενού.
 - Κατά το δίπλωμα, η διπλωμένη περιοχή πρέπει να βρίσκεται κοντά στο επίπεδο του υγρού (δείτε την εικόνα αναφοράς).

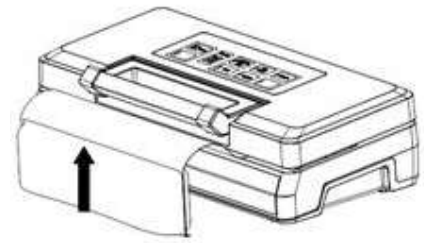

2. Επιλέξτε το κουμπί “**Liquid Vac&Seal**” και πατήστε το για να ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία κενού.
3. Όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει, η διαδικασία κενού και σφράγισης έχει ολοκληρωθεί.
4. Αν κάποια ποσότητα υγρού έχει συλλεχθεί στον αποσπώμενο δίσκο υγρών, αφαιρέστε τον για καθαρισμό.

IV. Λειτουργία Κενού για Δοχεία & Μπολ (Canister & Bowl)

1. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα και το καπάκι του δοχείου/μπολ είναι καθαρά και στεγνά.
2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα στο δοχείο, αλλά **μην το γεμίσετε πλήρως**, ώστε το καπάκι να εφαρμόζει σωστά. Καθαρίστε το χείλος του καπακιού και την κάτω φλάντζα στεγανοποίησης.
3. Βγάλτε τον προσαρμογέα σωλήνα από την πίσω πλευρά της συσκευής. Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα στο καπάκι του δοχείου ή εισάγετε την άκρη του σωλήνα στην υποδοχή του καπακιού.

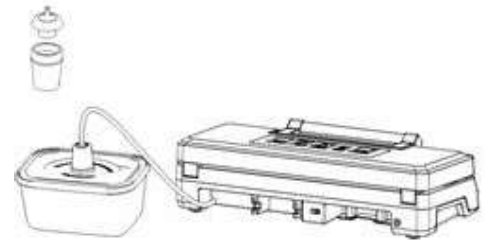

4. Ελέγξτε ότι το LED “Vacuum” βρίσκεται στη ρύθμιση **Strong (Ισχυρό)**. Πατήστε το κουμπί “**Canister**” για να ξεκινήσει η διαδικασία κενού. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αέρα μεταξύ καπακιού και δοχείου.
5. Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα όταν επιτευχθεί η απαιτούμενη πίεση κενού.
6. Μετά το πέρας της διαδικασίας, αφαιρέστε τον προσαρμογέα σωλήνα από το καπάκι και επανατοποθετήστε τον στη συσκευή.

Σημείωση: Κατά το κενό υγρών τροφών, υγρασία μπορεί να συλλεχθεί στον προσαρμογέα σωλήνα. Καθαρίστε τον πριν από την επόμενη χρήση.

V. Μαρινάρισμα Τροφίμων με Μπολ Μαριναρίσματος

1. Γεμίστε το δοχείο και συνδέστε το στη συσκευή όπως περιγράφεται παραπάνω.
2. Ρυθμίστε την ισχύ κενού ανάλογα με το τρόφιμο που μαρινάρετε.
3. Πιέστε τη λαβή για να κλειδώσετε το καπάκι της συσκευής.
4. Πατήστε το κουμπί “**Marinate**” για να ξεκινήσει η διαδικασία μαριναρίσματος. Η συσκευή θα εκτελέσει κύκλους κενού και απελευθέρωσης αέρα αυτόματα (5 κύκλοι). Η διαδικασία διαρκεί περίπου 6 λεπτά. *Για χειροκίνητη διακοπή, πατήστε το κουμπί “Vac&Seal / Cancel”.*
5. Όταν ολοκληρωθεί, αφαιρέστε τον προσαρμογέα σωλήνα από το καπάκι του μπολ μαριναρίσματος. *Αν θέλετε να επαναλάβετε τη διαδικασία, πρέπει πρώτα να απελευθερωθεί ο αέρας από το δοχείο.*

Ανοίγμα Συσκευασίας ή Δοχείου με Κενό


Για να ανοίξετε μια συσκευασία ή δοχείο κενού, αφήστε πρώτα να εισέλθει αέρας και μετά αφαιρέστε το καπάκι.

Σημείωση:

- Πριν από τη διαδικασία κενού, πιέστε ελαφρά το καπάκι ή τον σωλήνα για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι χαλαρός και δεν υπάρχει διαρροή αέρα.
- Για να ελέγξετε αν ο σωλήνας έχει τοποθετηθεί σωστά, τραβήξτε ελαφρά το καπάκι· αν δεν μετακινείται, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία.
- Κυκλοφορούν διάφοροι τύποι δοχείων στην αγορά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κάθε προϊόντος για οδηγίες χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η άκρη του σωλήνα είναι συμβατή με τα δοχεία κενού πριν την αγορά.

VI. Αποθήκευση Καλωδίου

Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στον ειδικό χώρο αποθήκευσης στο πίσω μέρος της συσκευής. Παρακαλούμε **μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή** όταν δεν χρησιμοποιείται.

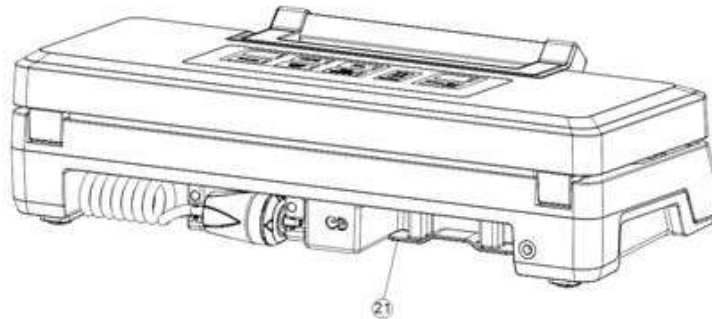

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συσκευή κενού (Vacuum Sealer)

1. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών προϊόντων ή υλικών, καθώς μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές στην επιφάνεια.
4. Χρησιμοποιήστε ήπιο υγρό πιάτων και ένα ζεστό, νωπό πανί για να αφαιρέσετε υπολείμματα τροφών και βρωμιάς.
5. Στεγνώστε καλά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Σημείωση:

Οι φλάντζες αφρού γύρω από τον θάλαμο κενού πρέπει να στεγνώνονται τελείως πριν την επανατοποθέτησή τους. Κατά την επανασυναρμολόγηση, προσέξτε ώστε να μην καταστραφούν και να τοποθετηθούν στη σωστή αρχική θέση για αποφυγή διαρροών κενού.

Σακούλες κενού

1. Πλύνετε τις σακούλες με ζεστό νερό και απαλό υγρό πιάτων.
2. Γυρίστε τις σακούλες από την ανάποδη και τοποθετήστε τις στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων, ώστε να εκτεθεί ολόκληρη η επιφάνεια στο νερό πλύσης.
3. Στεγνώστε τις σακούλες πολύ καλά πριν τις ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων υγείας, μην επαναχρησιμοποιείτε σακούλες που έχουν αποθηκεύσει ωμό κρέας, ψάρια ή λιπαρές τροφές. Μην επαναχρησιμοποιείτε σακούλες που έχουν χρησιμοποιηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων, έχουν βραστεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί για Sous vide μαγείρεμα.

Εξαρτήματα

Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα κενού με ζεστό νερό και απαλό υγρό πιάτων, αλλά μη βυθίζετε το καπάκι στο νερό.

1. Οι βάσεις των δοχείων (όχι τα καπάκια) μπορούν να πλυθούν στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων. Τα καπάκια πρέπει να καθαρίζονται με ένα νωπό πανί.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ έχουν στεγνώσει τελείως πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
3. Το καπάκι του δοχείου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων ή στην κατάψυξη.

Αποθήκευση της συσκευής κενού:

1. Κρατήστε τη συσκευή σε επίπεδο και ασφαλές σημείο, μακριά από παιδιά.
2. Να θυμάστε ότι το καπάκι της συσκευής πρέπει να παραμένει ξεκλειδωτό όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά την αποθήκευση. Η διατήρηση του καπακιού κλειδωμένου μπορεί να παραμορφώσει τις φλάντζες αφρού, κάτι που μπορεί να προκαλέσει διαρροές.

Σύγκριση περιόδων αποθήκευσης τροφίμων σε vacuum και μη-vacuum

Αποθήκευση σε κατάψυξη	Αποθήκευση σε μη- vacuum	Αποθήκευση σε vacuum
κρέας	6 μήνες	2-3 χρόνια
ψάρια & θαλασσινά	6 μήνες	2 χρόνια
σούπα	3-6 μήνες	1-2 χρόνια
κόκκοι καφέ	6-9 μήνες	2-3 χρόνια
ψωμί	6-12 μήνες	1-3 χρόνια
Αποθήκευση σε ψυγείο	Αποθήκευση σε μη- vacuum	Αποθήκευση σε vacuum
κρέας	2-3 ημέρες	12-13 ημέρες
ψάρια & θαλασσινά	1-3 ημέρες	6-8 ημέρες
μαγειρεμένο κρέας	3-5 ημέρες	10 ημέρες
αυγά	10-15 ημέρες	30-50 ημέρες
Αποθήκευση σε κανονική θερμοκρασία	Αποθήκευση σε μη- vacuum	Αποθήκευση σε vacuum
ρύζι & αλεύρι	6 μήνες	1-2 χρόνια
ψωμί	1-2 ημέρες	6-8 ημέρες
φιστίκια και φασόλια	2-3 μήνες	1-2 χρόνια
τσάι	3 μήνες	1-2 χρόνια

Πρόβλημα	Λύση
Γίνεται το κενό αλλά η σφράγιση δεν είναι καλή	Ελέγξτε αν το άκρο της σακούλας έχει υγρά, λάδι ή υπολείμματα. Αν ναι, καθαρίστε το άκρο και δοκιμάστε ξανά.
	Ελέγξτε αν το θερμαντικό στοιχείο είναι κατεστραμμένο ή ρυθμισμένο σωστά. Αν είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το και τοποθετήστε σωστά.
	Ελέγξτε αν η λωρίδα σφράγισης είναι κατεστραμμένη ή κακώς τοποθετημένη. Αν ναι, αντικαταστήστε την σωστά.
	Ελέγξτε για τσακίσματα στο άκρο της σακούλας. Αν ναι, αφαιρέστε λίγο από το περιεχόμενο, ισιώστε το άνοιγμα και δοκιμάστε ξανά.
Η σφράγιση είναι καλή αλλά δεν γίνεται κενό	Ελέγξτε αν η φλάντζα είναι παραμορφωμένη. Αν ναι, αντικαταστήστε την.
	Ελέγξτε αν η σακούλα έχει τοποθετηθεί μέσα στον θάλαμο κενού. Αν όχι, παρακαλούμε τοποθετήστε το άκρο της σακούλας μέσα στον θάλαμο κενού.
	Ελέγξτε αν τα τρόφιμα έχουν αιχμηρές άκρες. Αν ναι, τυλίξτε τα με χαρτί πριν τη διαδικασία.
	Ελέγξτε αν το άκρο της σακούλας καλύπτει την οπή αναρρόφησης. Αν ναι, τοποθετήστε τη σωστά.
Φούσκωμα της σακούλας μετά το κενό	Ελέγξτε αν το τρόφιμο είναι ευπαθές. Όλα τα ευπαθή τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται ή να ψύχονται μετά το κενό για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το κενό δεν εγγυάται ότι δεν θα χαλάσουν.
	Ελέγξτε αν συσκευάσατε φρέσκα λαχανικά, φρούτα ή σπόρους. Αυτά πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο γιατί σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να ιδρώσουν ή οι σπόροι να βλαστήσουν.
Η σακούλα λιώνει	Ελέγξτε αν ο χρόνος σφράγισης είναι πολύ μεγάλος. Αν ναι, μειώστε τον χρόνο.
Δεν κάνει κενό στο δοχείο	1. Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας έχει συνδεθεί σωστά και σταθερά στο δοχείο. 2. Ελέγξτε αν ο διακόπτης του δοχείου βρίσκεται στη θέση "seal". 3. Πιέστε το καπάκι ή τον προσαρμογέα του σωλήνα πριν από τη διαδικασία κενού για να αποφύγετε διαρροές από το καπάκι. 4. Ελέγξτε για εμφανείς ζημιές ή ραγίσματα· αν υπάρχουν, αντικαταστήστε το δοχείο. 5. Ελέγξτε τη λειτουργία της συσκευής κενού αέρος. 6. Βεβαιωθείτε ότι το χείλος του δοχείου είναι αρκετά καθαρό. 7. Εάν αποκλειστούν όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Στο τέλος της ζωής του προϊόντος σας, θα πρέπει να μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο κέντρο ανακύκλωσης απορριμμάτων.

ΠΡΩΤΑ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το σύμβολο  επάνω στο προϊόν σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να θεωρηθεί κοινό απόβλητο. Είναι ένα ειδικό απόβλητο και πρέπει καταστραφεί σε ειδικό χώρο περισυλλογής και απόρριψης, όπως επιβάλλει η οδηγία EC 2002/96/EC(WEEE). Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, μπορείτε να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της ύπαρξης πιθανών επικίνδυνων ουσιών στο προϊόν.