




www.colorato.net

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΠΙΤΣΑΣ**

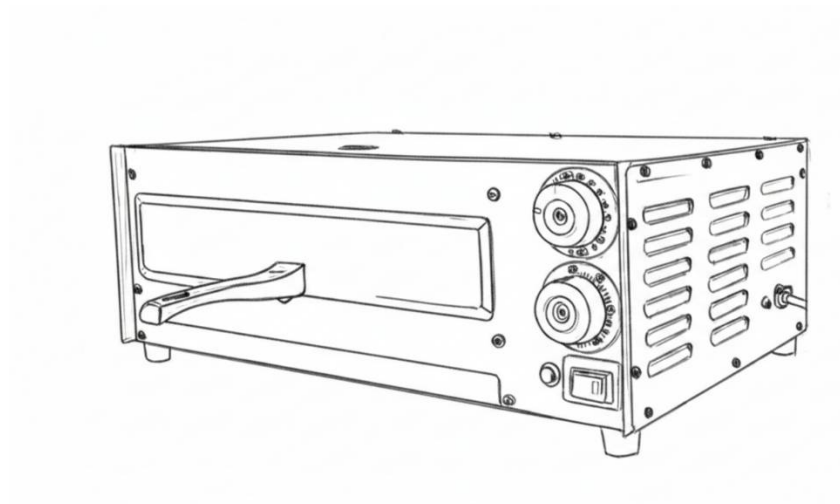

ΜΟΝΤΕΛΟ: CLPO-145SM

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του φούρνου πίτσας. Παρακαλούμε διαβάστε το προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση της συσκευής.


Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες τακτικής συντήρησης που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση!

Προφυλάξεις Χρήσης

- Βεβαιωθείτε ότι η πίτσα βρίσκεται στο κατάλληλο ταψί πριν την τοποθετήσετε στη συσκευή.
- Μην έρχεστε σε άμεση επαφή με τις θερμές επιφάνειες.
- Αποφύγετε το ψήσιμο υπερμεγέθων τροφίμων.
- Διατηρείτε την επάνω επιφάνεια της συσκευής καθαρή. Μην αποθηκεύετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Μην στοιβάζετε φούρνους τον έναν πάνω στον άλλον.
- Μην ψήνετε λιπαρές τροφές· το λίπος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις αντιστάσεις.
- Συνδέετε μόνο σε γειωμένη πρίζα 3 ακίδων. Η χρήση άλλου τύπου πρίζας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην συνδέετε, αποσυνδέετε ή χειρίζεστε τον φούρνο με βρεγμένα χέρια λόγω κινδύνου ηλεκτροπληξίας.
- Κρατήστε τη συσκευή, το φως και το καλώδιο μακριά από υγρά και μην τα βυθίζετε σε νερό.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή καθαρίζεται, αποσυνδέετε τη από την πρίζα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό πέρα από τον προβλεπόμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο σε εξωτερικό χώρο.
- Κρατήστε τη συσκευή και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρά και στεγνά. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σταθερές, επίπεδες επιφάνειες με απόσταση 30 cm (12") από πάνω και από όλες τις πλευρές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, εάν το καλώδιο ή το φως έχουν φθορές ή εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία.
- Κρατήστε παιδιά και ζώα μακριά από τη συσκευή.
- Επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Λανθασμένη εγκατάσταση, τροποποιήσεις, ρυθμίσεις ή συντήρηση μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιές ή τραυματισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει δική της παροχή ρεύματος κατάλληλης τάσης και ικανής για συνεχή χρήση.
- Το άνοιγμα ή η αφαίρεση του καλύμματος της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.

Οδηγίες Συναρμολόγησης Χερουλιού

1. Ευθυγραμμίστε τη λαβή με το μπροστινό πάνελ.

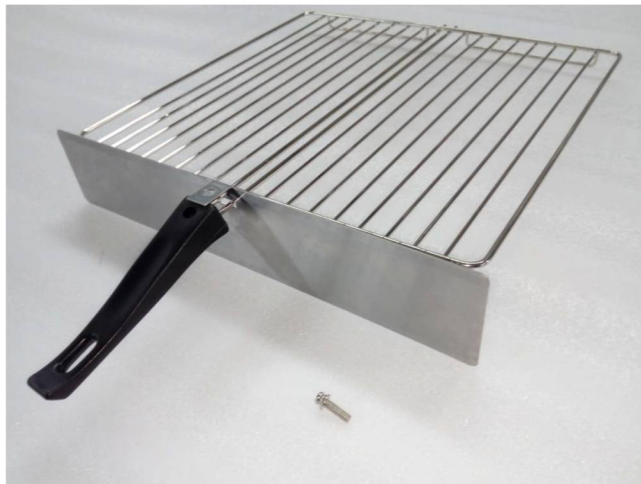

2. Τοποθετήστε το δίκτυ αναποδογυρισμένο (με το γείσο προς τα κάτω).
3. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή και η πόρτα βρίσκονται στη σωστή θέση όπως στο παρακάτω σχήμα. Πιέστε τη λαβή μέσα στο δίκτυ ώστε να ευθυγραμμιστούν οι τρύπες των δύο μερών.



4. Στερεώστε καλά με τη βίδα που περιλαμβάνεται, από την πίσω πλευρά του πάνελ.

Σύμβολα Λειτουργιών Ψησίματος

SWITCH – Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

TIMER – Ρυθμίζει τον χρόνο λειτουργίας (μέγιστο 15 λεπτά).

TEMPERATURE KNOB – Ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας (μέγιστη 300°C)· οι αντιστάσεις αρχίζουν να λειτουργούν.

WORKING INDICATOR – Δείχνει ότι το θερμαντικό στοιχείο είναι ενεργό. Όταν σβήσει, η θερμοκρασία έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο.

Οδηγίες Χρήσης

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη (SWITCH).
3. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο χρησιμοποιώντας τον χρονοδιακόπτη (TIMER).
4. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με το TEMPERATURE KNOB.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!

- Όταν το WORKING INDICATOR σβήσει, η θερμοκρασία έχει φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Τοποθετήστε την πίτσα μέσα στον φούρνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (TIMER) επιστρέψει στη θέση OFF, η παροχή ρεύματος διακόπτεται.
- Χρησιμοποιείτε προσοχή κατά την αφαίρεση φαγητού από τον φούρνο. Να χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου ή άλλο προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγετε επαφή του δέρματος με τις θερμές επιφάνειες.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Οδηγίες Καθαρισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διατήρηση της καθαριότητας και την αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής, ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται καθημερινά.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η είσοδος υγρών στα ηλεκτρικά μέρη μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.

Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αιχμηρές άκρες μέσα ή έξω από τη συσκευή.

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- Σύρετε έξω τον δίσκο για ψίχουλα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα τροφών.
- Καθαρίστε τον δίσκο για ψίχουλα με υγρό πανί.
- Τοποθετήστε τον δίσκο ψίχουλων στη θέση του.
- Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε την. Για να αποφύγετε φθορές, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγάρια. Εάν χρησιμοποιηθούν σαπούνια ή χημικά καθαριστικά, βεβαιωθείτε ότι ξεπλένονται τελείως με καθαρό νερό αμέσως μετά τον καθαρισμό, διότι τα χημικά υπολείμματα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή διάβρωση στην επιφάνεια της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μοντέλο:	CLPO-145SM
Ισχύς:	1450 W
Τάση / Συχνότητα:	230 V / 50 Hz
Διαστάσεις προϊόντος:	460x375x190 mm
Μέγεθος θαλάμου:	330x330 mm
Καθαρό βάρος:	6,5 kg

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το σύμβολο  επάνω στο προϊόν σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να θεωρηθεί κοινό απόβλητο. Είναι ένα ειδικό απόβλητο και πρέπει καταστραφεί σε ειδικό χώρο περισυλλογής και απόρριψης, όπως επιβάλλει η οδηγία EC 2002/96/EC(WEEE). Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, μπορείτε να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της ύπαρξης πιθανών επικίνδυνων ουσιών στο προϊόν.