




www.colorato.net

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΠΙΤΣΑΣ**

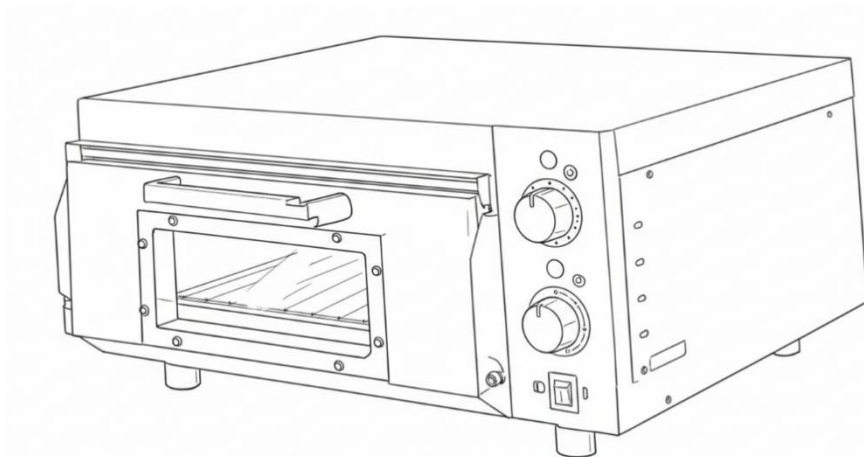

ΜΟΝΤΕΛΟ: CLPO-200S

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής και διατηρήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της συσκευής και πρέπει να συμβουλευείται ως σημαντική πηγή πληροφόρησης και οδηγός αναφοράς.

Η γνώση των οδηγιών ασφαλείας και των οδηγιών χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο θα εξασφαλίσει την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής. Εκτός από τις πληροφορίες που δίνονται εδώ, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους τοπικούς κανονισμούς Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και με τους γενικά εφαρμοζόμενους κανονισμούς ασφαλείας. Το εγχειρίδιο οδηγιών αποτελεί μέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμο σε οποιονδήποτε πραγματοποιεί εγκατάσταση, σέρβις, συντήρηση ή καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ζημιές ή δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.

Το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να φυλάσσεται κοντά στη συσκευή, εύκολα προσβάσιμο σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εργαστεί με αυτή ή να τη χρησιμοποιήσει. Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε τεχνικές αλλαγές με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση των χρήσιμων χαρακτηριστικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί, να συνδεθεί με την παροχή ρεύματος, να συντηρηθεί και να επισκευαστεί μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας. Μην επιχειρείτε επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, εκτός αν αυτό συστήνεται συγκεκριμένα στο παρόν εγχειρίδιο.
2. Λανθασμένη εργασία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.
3. Η συσκευή προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη και μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.
4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.
5. Μην αφήνετε τα παιδιά μόνα τους — δεν πρέπει να μένουν χωρίς επίβλεψη σε χώρο όπου χρησιμοποιείται η συσκευή. Δεν πρέπει ποτέ να τους επιτρέπεται να κάθονται ή να στέκονται πάνω σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής.
6. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά κοντά στα θερμαντικά στοιχεία.
7. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι ζεστή.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ελέγξτε ότι η τάση ρεύματος και οι προδιαγραφές του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σύμφωνες με τις ενδείξεις στην ετικέτα.

Η ετικέτα αυτή δεν πρέπει ποτέ να αφαιρείται.

Είναι υποχρεωτικό το ηλεκτρικό σύστημα να διαθέτει γείωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων ασφαλείας.

Αν χρησιμοποιείται φως και πρίζα, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά. Αποφύγετε τη χρήση αντάππων και διακλαδωτών, καθώς μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και κίνδυνο εγκαυμάτων.

Αν χρησιμοποιείται σταθερή σύνδεση, τοποθετήστε στη γραμμή τροφοδοσίας διακόπτη omnipolar με άνοιγμα επαφών ίσο ή μεγαλύτερο από 3 mm, σε εύκολα προσβάσιμη θέση κοντά στο φούρνο.

Σύμβολα λειτουργιών μαγειρέματος

Κουμπί θερμοκρασίας (TEMPERATURE KNOB) – Γυρίστε το κουμπί στη θερμοκρασία που επιθυμείτε. Τα θερμαντικά στοιχεία ξεκινούν να λειτουργούν. Όταν το φωτάκι σβήνει, η θερμοκρασία έχει φτάσει το σημείο που επιλέξατε.

Διακόπτης (SWITCH) – Ένας διακόπτης είναι on/off για τα κύρια θερμαντικά στοιχεία. Ένας δεύτερος είναι on/off για την εσωτερική λάμπα.

Ψήσιμο Πίτσας

Ο φούρνος προορίζεται για ψήσιμο φρέσκιας ή κατεψυγμένης πίτσας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ!

Προσοχή κατά την αφαίρεση φαγητού από τον φούρνο. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου ή άλλο προστατευτικό εξοπλισμό για να αποφύγετε επαφή με τις θερμές επιφάνειες.

Επιλογή θερμοκρασίας μαγειρέματος

– Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση.

Αποσυνδέστε το φούρνο από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Οδηγίες καθαρισμού

- Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Περιμένετε να κρυώσει πριν ξεκινήσετε.

Καθημερινός καθαρισμός

- Ο σχολαστικός, καθημερινός καθαρισμός είναι κρίσιμος για να διατηρείται η συσκευή σε άριστη λειτουργική κατάσταση και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.
- Καθαρίστε με νωπό πανί χρησιμοποιώντας νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικά, αρκεί να μην είναι όξινα ή λειαντικά, όπως αναφέρεται παραπάνω.
- Τέτοια απορρυπαντικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε στο πάτωμα κοντά στη συσκευή, γιατί οι αναθυμιάσεις τους μπορεί να εναποτεθούν στις ανοξείδωτες επιφάνειες και να τις φθείρουν.
- Αν ο φούρνος είναι πολύ βρώμικος, χρησιμοποιήστε συνθετικό σφουγγάρι. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με καθαρό πανί. Μην τρίβετε με συρματόβουρτσα από ατσάλι, γιατί μπορεί να δημιουργήσει σημάδια σκουριάς. Για τον ίδιο λόγο, αποφύγετε την επαφή με σιδερένια αντικείμενα.

- Για να αποφύγετε δημιουργία σημείων διάβρωσης, βεβαιωθείτε ότι αφαιρούνται προσεκτικά όλα τα υπολείμματα αλατιού από τα τοιχώματα και τον πυθμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε πιεστικά νερού ή απευθείας ψεκασμό, γιατί μπορεί να εισχωρήσει νερό στη συσκευή και να την καταστρέψει.

Απαγορευμένη χρήση

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε σφάλμα προκύψει από ελαττωματική εγκατάσταση ή ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εγγύηση ακυρώνεται.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μοντέλο:	CLPO-200S
Ισχύς:	2000 W
Τάση / Συχνότητα:	230 V / 50 Hz
Διαστάσεις προϊόντος:	685x665x270 mm
Μέγεθος θαλάμου:	500x500x115 mm
Μέγεθος πέτρας ψησίματος:	500x500 mm
Καθαρό βάρος:	32 kg

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το σύμβολο  επάνω στο προϊόν σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής της, η συσκευή δεν πρέπει να θεωρηθεί κοινό απόβλητο. Είναι ένα ειδικό απόβλητο και πρέπει καταστραφεί σε ειδικό χώρο περισυλλογής και απόρριψης, όπως επιβάλλει η οδηγία EC 2002/96/EC(WEEE). Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, μπορείτε να αποφύγετε τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της ύπαρξης πιθανών επικίνδυνων ουσιών στο προϊόν.